

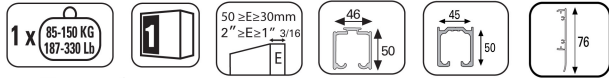
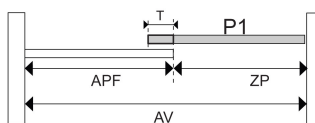
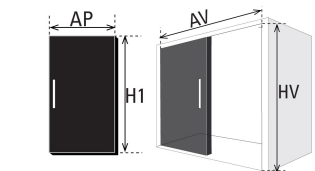




# EASY SOFT DN150




Вес 1 полотно Толщина Рейл U150 Рейл U150 Карниз  
полотна полотно Recto Fascia U150

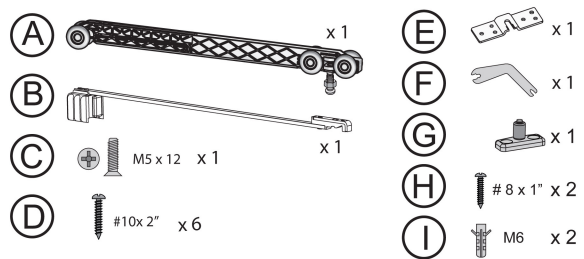











$AP = ZP + 30$   
 $H1 = HV - 82$

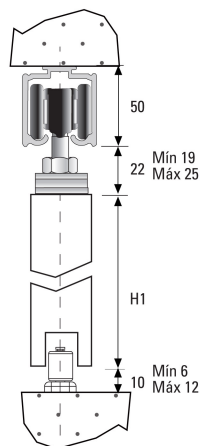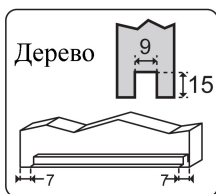

Easy Soft DN 150 + DN 150



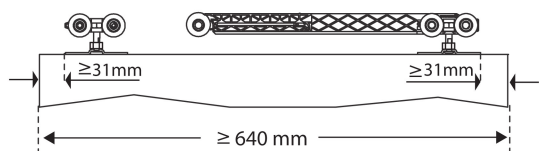


2 Easy Soft DN 150

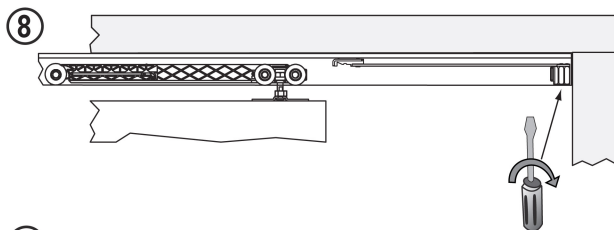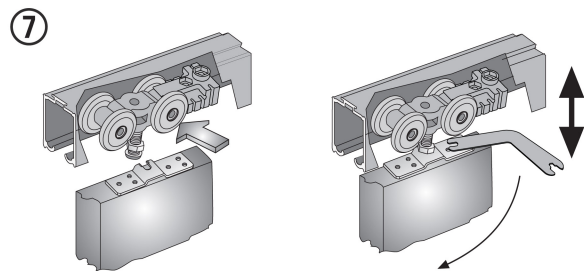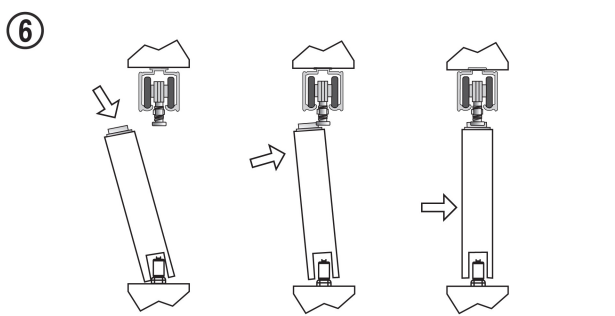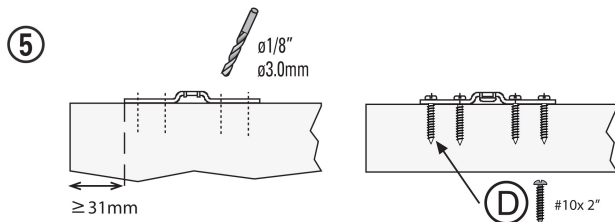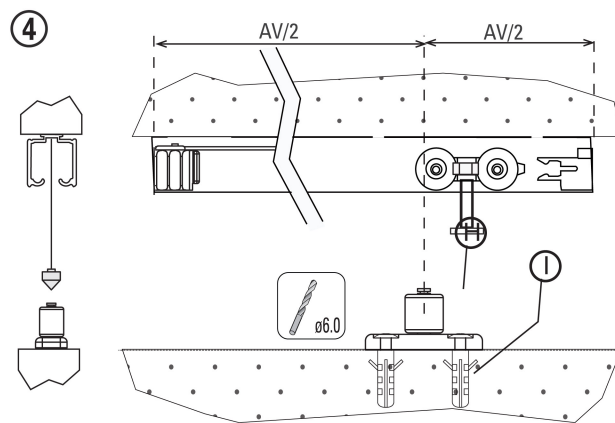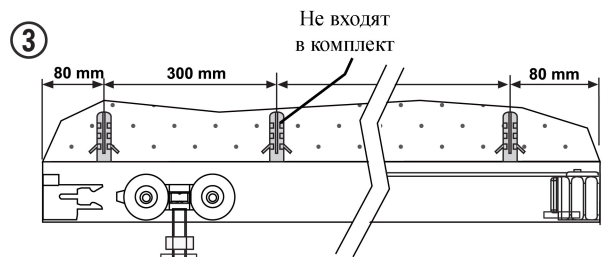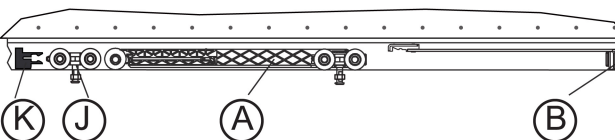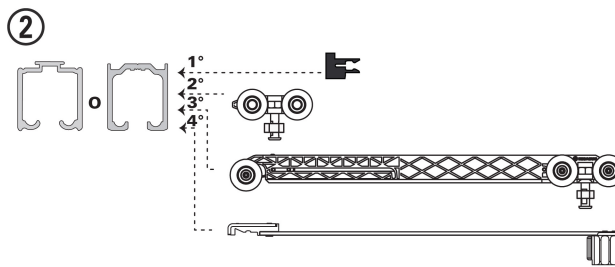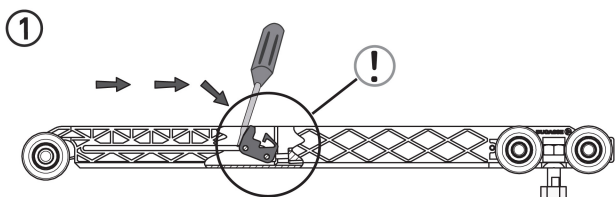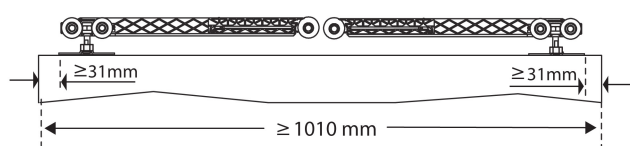

## 9 Регулировка



Определите зазор между дверью и проемом, просверлите направляющую и закрепите активатор

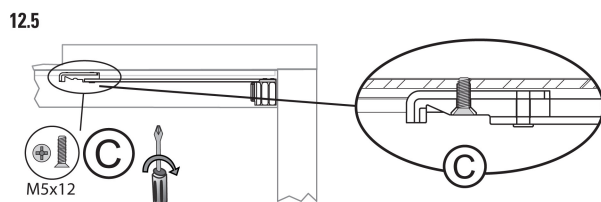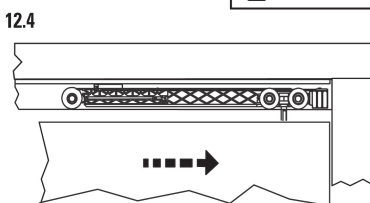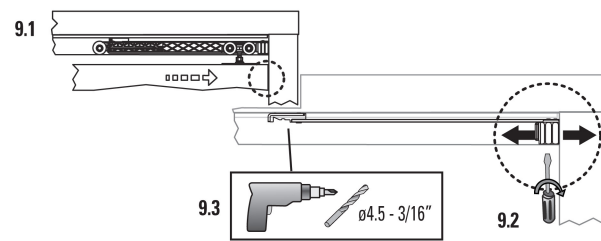

## \* Аксессуары



широкий кронштейн  
E = 50mm

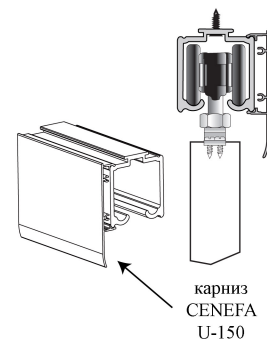

карниз CENEFA U-150