Количество полотен

Вес одного полотна

Для деревянных дверей

Толщина дверей



Ширина проема

Ширина дверей



Рейл U-21

Размеры дверей

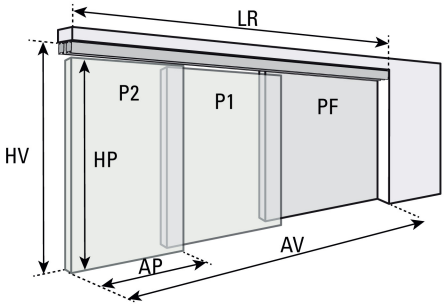

APF ≥ (AV+2T) / 3
AP = (ZP + 2T) / 2
HP = HV - 80
LR ≥ ZP + AP
HPF = HV
T ≥ 50

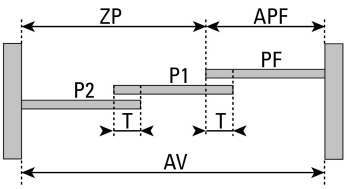





Для деревянных полотен нужно профрезировать нижнюю часть двери для поводка

AP = Ширина дверей | AV = Ширина проема | HP = Высота дверей | HV = Высота проема
HPF = Высота фиксированной панели | APF = Ширина фиксированной панели | ZP = Транзитная зона | T = Перехлест | LR = Длина рейла

Детали

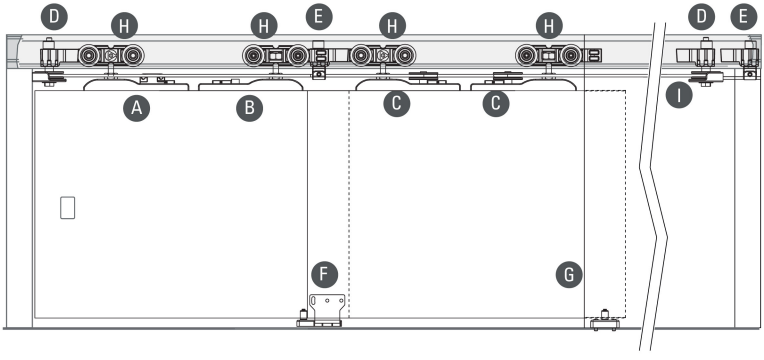

A	Установочная пластина с замком	1
B	Установочная пластина	1
C	Установочные пластины со шкивом	2
D	Фиксаторы со шкивом	2
E	Фиксаторы с замком	2
F	Телескопический поводок	1
G	Нижний поводок	1
H	Каретки D-80	4
I	Шнур	1
J	Ключ	2
K	Шестигранный ключ	1
L	Саморезы 4.5x45	12
M	Винты	2
N	Нейлоновые дюбели	2
O	Стяжные винты	3

Необходимые инструменты

Дрель	
Сверла	
Отвес	
Отвертка	
Рулетка	

Установка направляющей, кареток и стопоров

Шаг 1

Отпилите направляющую согласно формуле и затем сделайте отверстия

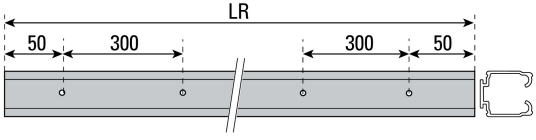

$LR \geq ZP + AP + 30$

Вставьте каретки и стопора в оба конца направляющей 1 (R1) как показано на схеме

Аналогичным способом вставьте каретки и стопора в оба конца направляющей 2 (R2)

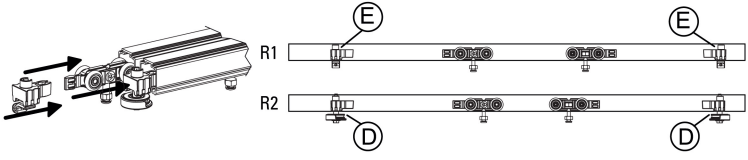

Закрепите направляющие к потолку.
Учитывайте расстояние указанное на рисунке.
Саморезы для крепления направляющих не входят в комплект.

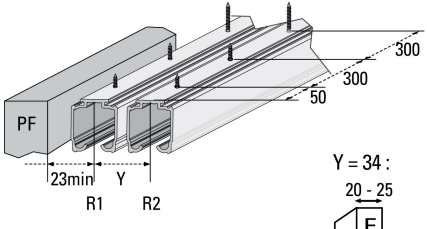

После фиксации очистите направляющие от пыли и стружки.

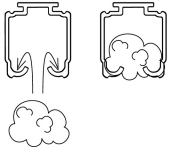

Y = 34 :

Y = E + 9 :

Y = 53 :

Шаг 2

Установка нижнего поводка на пол

С помощью отвеса определите положение нижнего поводка под направляющей R1

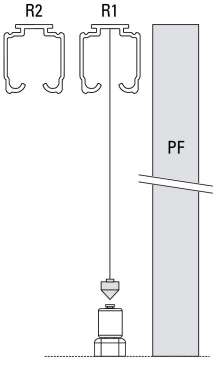

Установите нижний поводок в конце фиксированной панели, как показано на схеме.

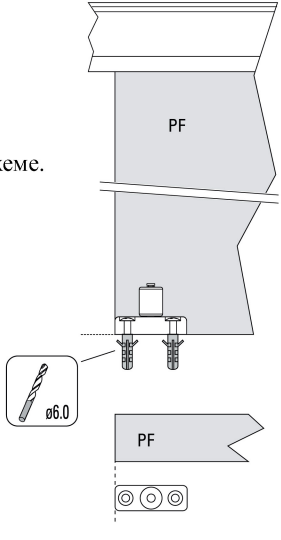

Установка крепежных пластин на полотна

Шаг 3

На верхнем краю двери 1 (P1) закрепите пластины со шкивами так, чтобы шкивы были направлены к центру двери и находились на расстоянии не менее 55 мм от края.



На двери 2 (P2) закрепите пластину с замком для шнура и обычную пластину, как показано на схеме, с учетом минимального расстояния 55 мм от края.

Сделайте отверстия в полотне сверлом диаметром 3 мм, чтобы закрепить пластины винтами 4.5x45.

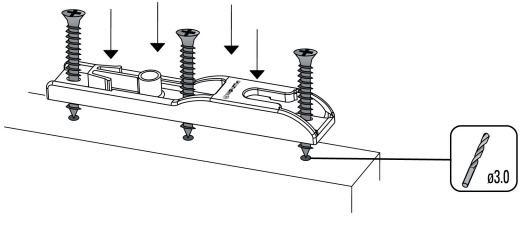

Шаг 4

Установка телескопического поводка

Установите телескопический поводок в соответствии с типом и толщиной двери, как указанона схеме.

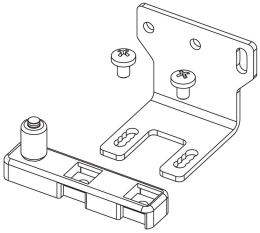



A		E= 22 - 29
B		E= 20, 21, 30-34
C		E= 35
D		E= 45

Закрепите телескопический поводок на внутренней стороне двери 1 (P1), оставив расстояние 7 мм между краем двери и центром первого отверстия и 22 мм от нижнего края до центра отверстий.

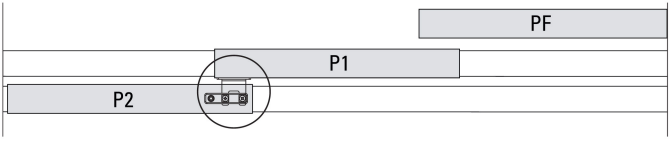

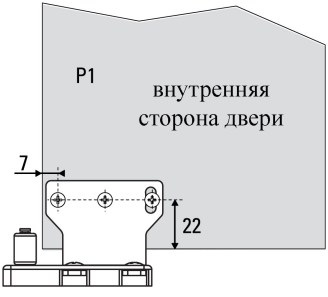

Установите дверь 1 (P1) в нижний поводок, стараясь не повредить телескопический поводок TL. Затем вставьте болты в пластины. Осторожно установите дверь 2 (P2) на телескопический поводок TL и вставьте болты в пластины.

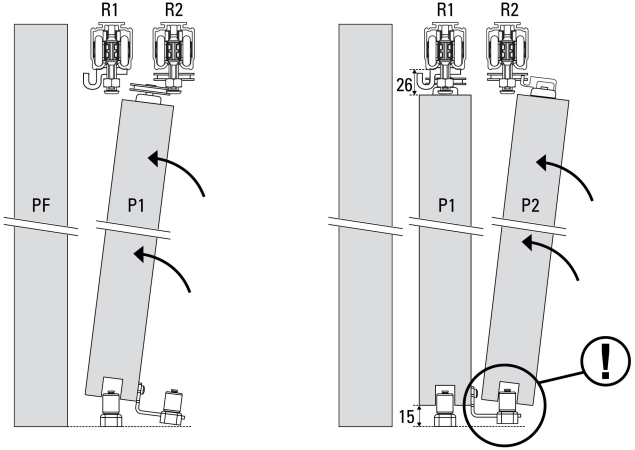

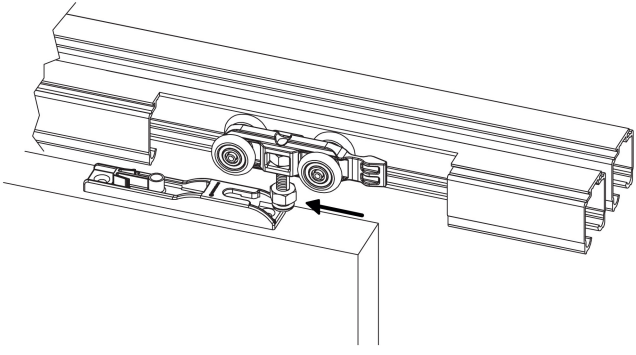

Шаг 6

Регулировка высоты

С помощью ключа отрегулируйте высоту двери.

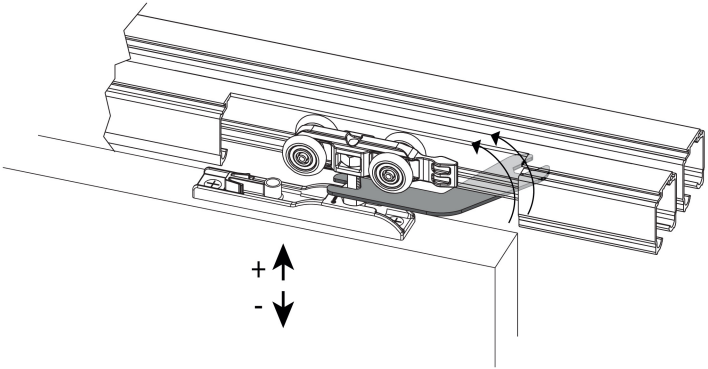

Затем закрепите контргайку с помощью двух ключей: один вращает болт, а другой гайку в противоположном направлении.

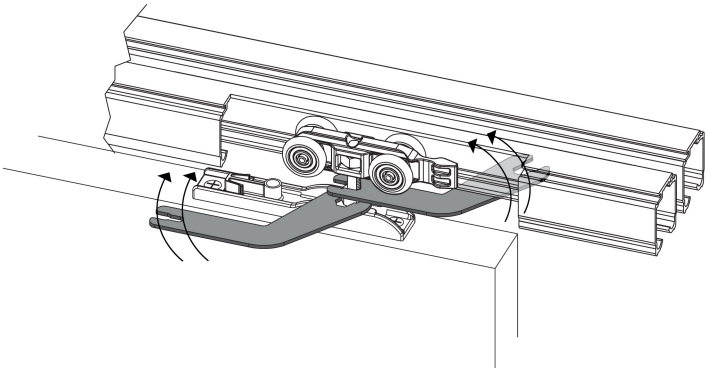

Установка стопоров

Шаг 7

Держите установленные двери в закрытом положении, чтобы зафиксировать стопора.
Стопор E устанавливается на дверь 1 (P1) с помощью отвертки, а стопор D со шкивом должен быть закреплен на двери 2 (P2) с помощью ключа.

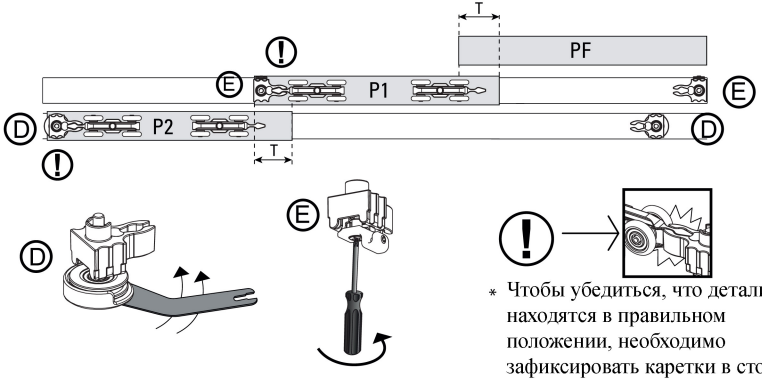

* Чтобы убедиться, что детали находятся в правильном положении, необходимо зафиксировать каретки в стопорах

Чтобы зафиксировать оставшиеся стопоры, необходимо привести двери в открытое положение, перемещая стопоры до тех пор, пока они не зафиксируют каретки.

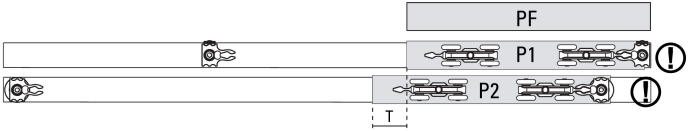



* Чтобы убедиться, что детали находятся в правильномположении, необходимо, чтобы шкив был свободен по направлению к центру.

Для достижения оптимального закрытия полотен, необходимо учитывать минимальные размеры перекрытия (T).

Шаг 8

При закрытых дверях проложите трос, следуя инструкциям и траектории указанным на схеме. Начните процесс, отрегулировав его на фиксаторе с замком двери 1 (P1) с помощью шестигранного ключа 2,5 мм.

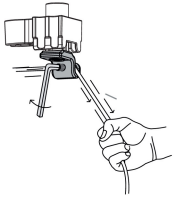

* Стопор замка имеет возможность поворачиваться в случае обратного хода. Он также предлагает возможность установки троса с обеих сторон замка, что упрощает установку

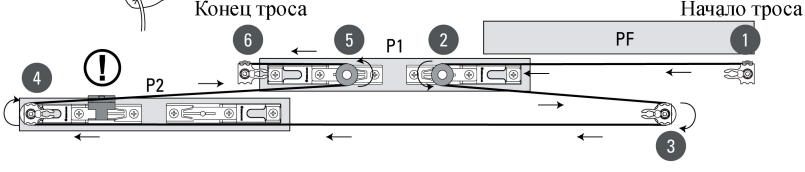

Затем затяните трос и установите его на другой фиксатор с замком.

Как только фиксаторы будут закреплены, прикрепите трос к замку.

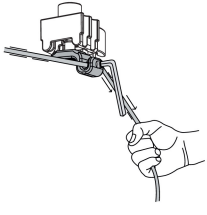

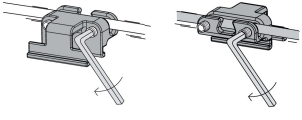

В случае надобности замок может быть демонтирован с пластины и собран другой стороной. Для этого вам нужно нажать на выступы в пластине, как показано на схеме.



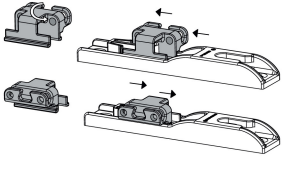
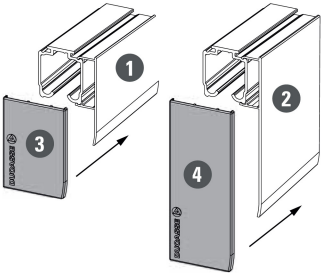
1. **Карниз Fascia U-21 66**
2. **Карниз Fascia U-21 120**
3. **Торцевая заглушка Fascia U-21 66**
4. **Торцевая заглушка Fascia U-21 120**